




## COMPONENTI / COMPONENTS

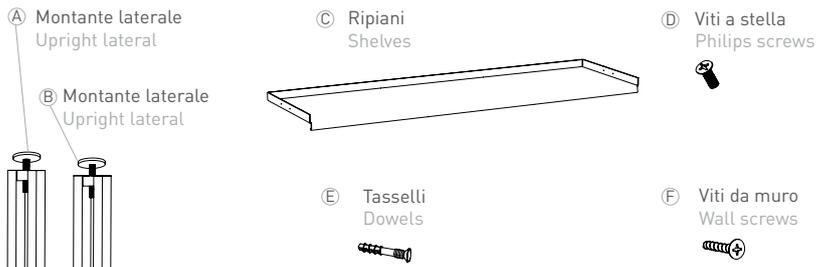


## COSA HAI BISOGNO / REQUIRED TOOLS

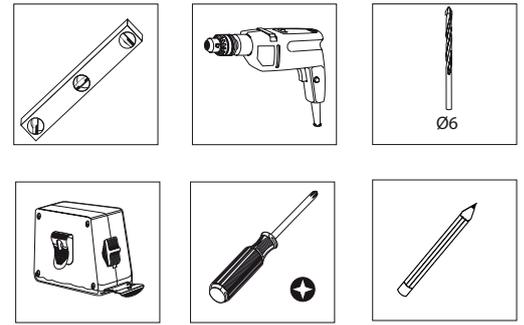


- 1** Sistemare il primo montante laterale a pressione tra soffitto e pavimento svitando i piedini finchè rimane ben fermo; utilizzare una livella a bolla per controllare che sia esattamente perpendicolare. **ATTENZIONE** a non confondere i montanti laterali con quelli centrali, (questi ultimi infatti hanno i fori su entrambi i lati).  
Place first lateral upright unscrewing feet between floor and ceiling until it is fixed; use spirit level and check it is vertical. **BE CAREFUL** do not muddle uprights (lateral uprights have holes on one side, central uprights have holes on both sides) and the vertical direction of the upright (first hole at 20 cm).

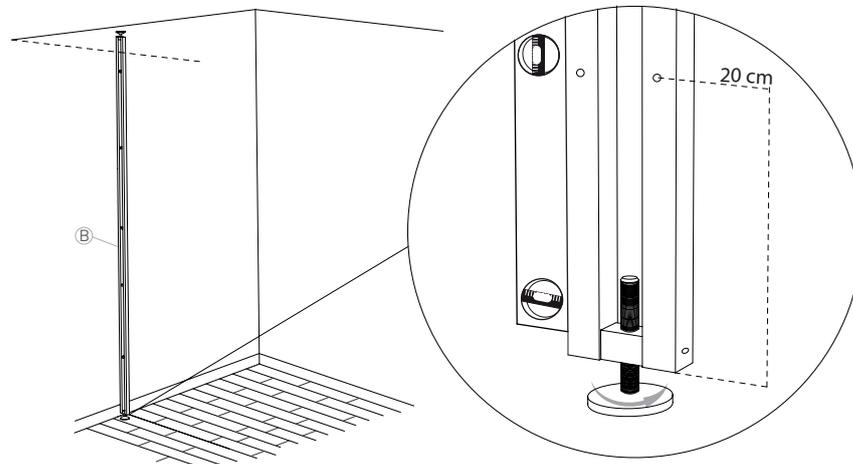


- 2** Utilizzando un metro, misurare la distanza dal primo montante, già fissato, al secondo montante, ancora da fissare. Questa distanza corrisponde alla larghezza dei ripiani. A questo punto posizionare il secondo montante, senza fissare in maniera definitiva (vedi passaggio 1).  
Using a rule, check the size (the same as the shelf) from first lateral upright you already fixed. Now place the second upright (lateral or central) without fixing strong (see Step.1).

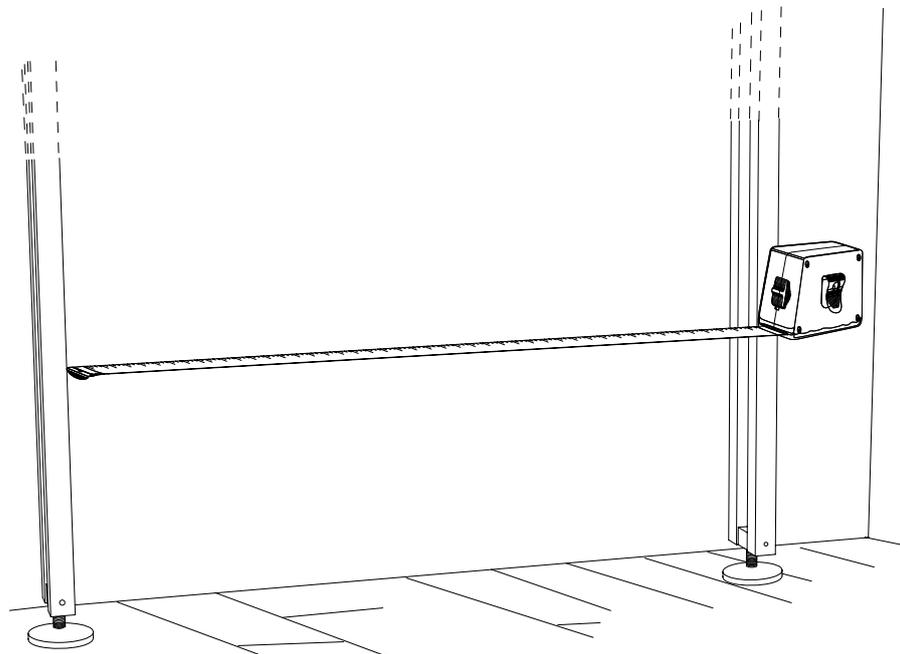


- 4** Procedere con il fissaggio dei ripiani utilizzando le viti in dotazione. Fissare definitivamente i montanti regolando i piedini finchè la struttura non è ben salda tra parete e soffitto, verificare sempre che i ripiani siano in bolla (vedi passaggio.1).  
 Hang shelves to uprights using screws  $\varnothing 4 \times 14$  mm. Fix uprights unscrewing feet until the structure is steady between floor and ceiling, checking always (with spirit level) that shelves are horizontal (see Step.1).

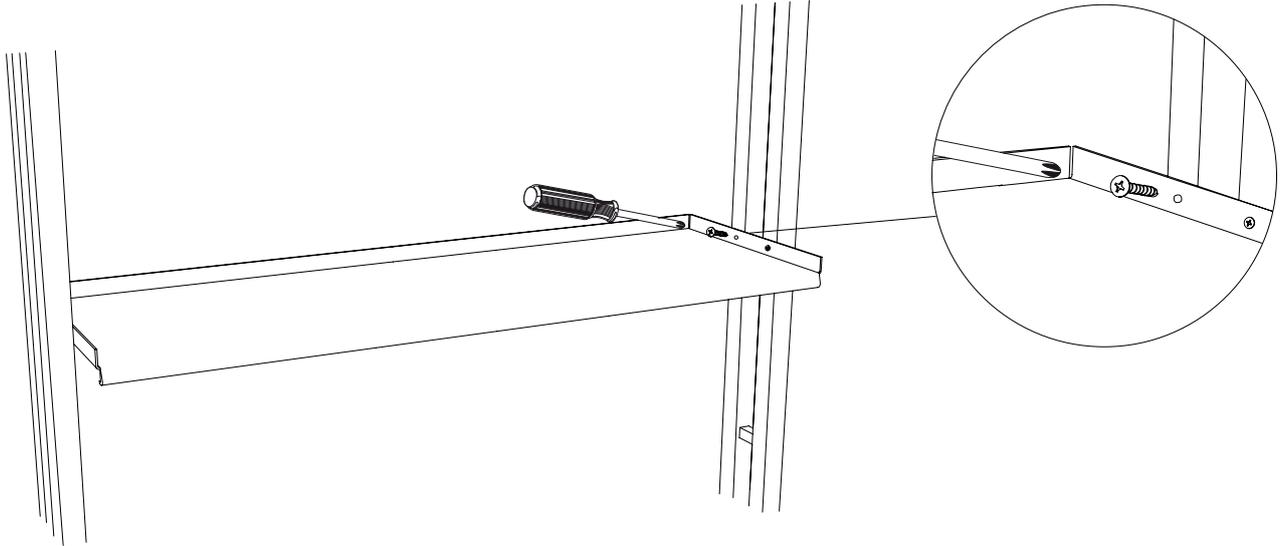


- 5** Prendere i riferimenti dove forare il soffitto (fig. 4.1), e dopo aver forato inserire gli appositi tasselli (fig. 4.2/4.3). Fissare il montante con le apposite viti da muro (fig. 4.4).  
 Mark the wall with a pencil (pic.4.1), drill holes for plastic inserts (pic.4.2/4.3). Fix the upright with screws for the wall (pic.4.4)

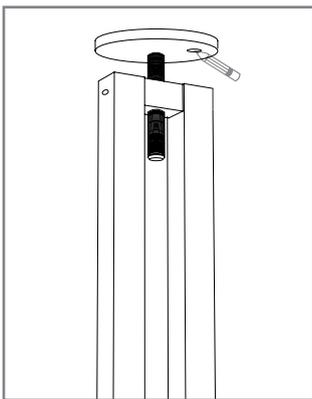


4.1

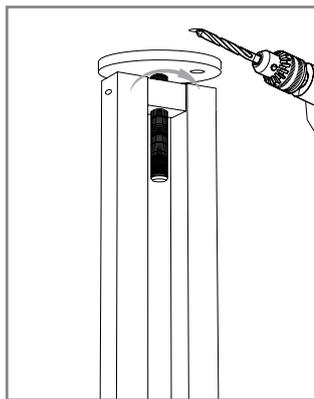

4.2

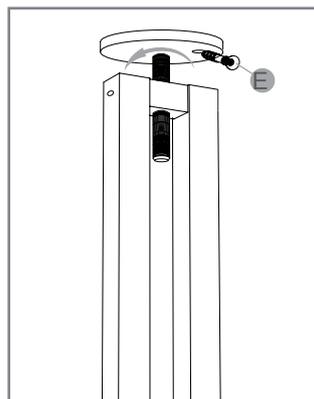

4.3

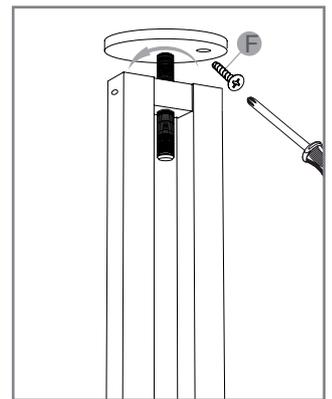

4.4



**! IMPORTANTE**

Una volta riempita la libreria (anche a distanza di qualche giorno), è necessario controllare che i piedini a pressione sul soffitto siano ben fissati, quindi regolare il montante come descritto nel passaggio 1. Inoltre, a causa delle oscillazioni ed in particolari circostanze, le vibrazioni possono causare una riduzione della pressione, quindi di tanto in tanto verificare la tenuta.

**! IMPORTANT**

When your bookshelf is filled in (after some days), it is necessary to check that feet are strong unscrewed, so check the upright following (Step.1). Sometimes, because of oscillations and vibrations, there is a pressure reduction so every now and then check the pressure. Place wheight evenly on the shelves, be careful not to overload the central part.

Panno umido, sapone neutro.  
 Damp cloth, mild soap.

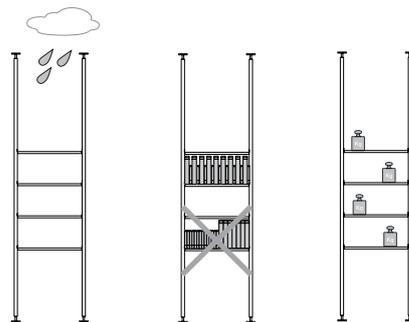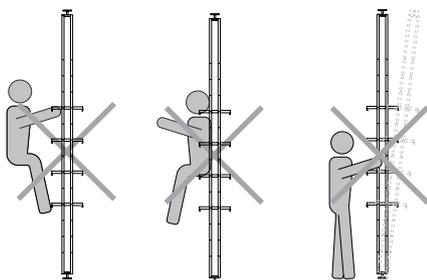


### COMPONENTI / COMPONENTS

- A** Attacco a parete / Wall hook
- B** Viti / Screws
- C** Tasselli / Dowels
- D** Brugola / Wall screws
- E** Viti senza testa / Dowels

### COSA HAI BISOGNO / REQUIRED TOOLS



Nel caso di soffitti in cartongesso è consigliabile richiedere l'attacco a parete. Svitare l'unica vite che ha distanziale avvitato (fig. 4.1). Avvitare il supporto al montante inserendo la vite senza testa (fig. 4.2). Prendere i riferimenti per forare la parete, e dopo aver forato inserire gli appositi tasselli (fig. 4.3/4.4/4.5). Riposizionare il montante fissandolo con le apposite viti con la testa a croce (fig. 4.6).  
 In the case of false ceiling it is possible to add wall hook. Using slotted grub screw. Remove single screw with a spacer. Fix the support to the upright (pic.4.2): on the upright there are special holes for the wall hook). Mark the wall with a pencil (pic.4.3), drill holes for plastic inserts (pic.4.4/4.5). Position again the upright and fix it with allen screws (pic. 4.6).

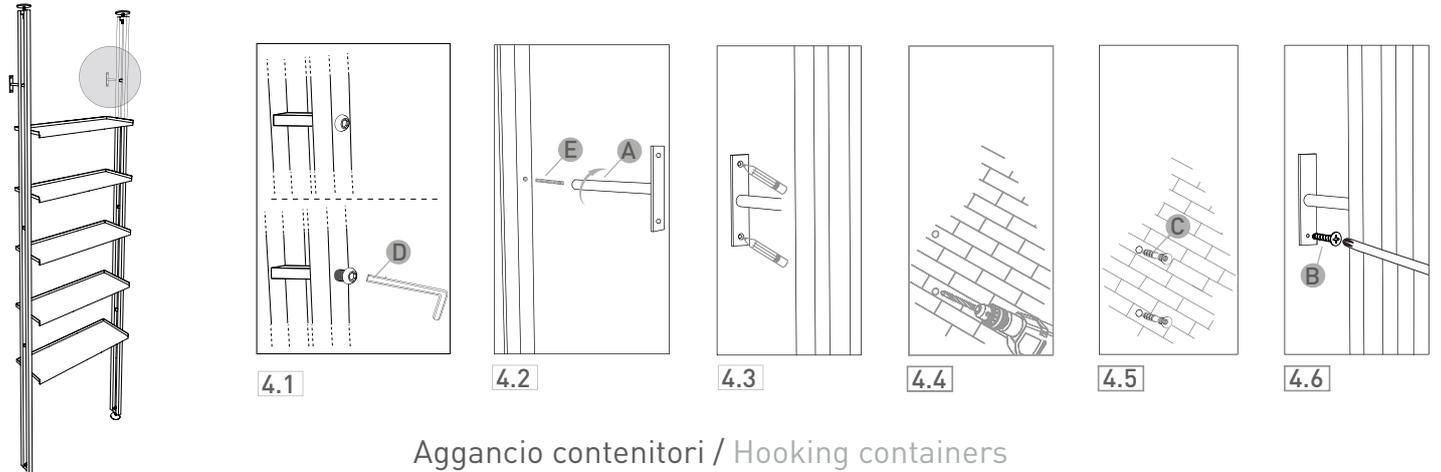

### Aggancio contenitori / Hooking containers


### COMPONENTI / COMPONENTS

- A** Supporto ad "L" / Support "L"
- B** Viti a stella corte / Philips screws short
- C** Viti a stella lunghe / Philips screws long


### COSA HAI BISOGNO / REQUIRED TOOLS



Vengono forniti due supporti ad "L", fissarli nella posizione in cui si desidera vincolare la cassettera (dal basso?). Appoggiare la cassettera su questi supporti.  
 Provides two support "L", secure in the position where you want to constrain the drawer (bottom?).  
 Place the drawer on them.

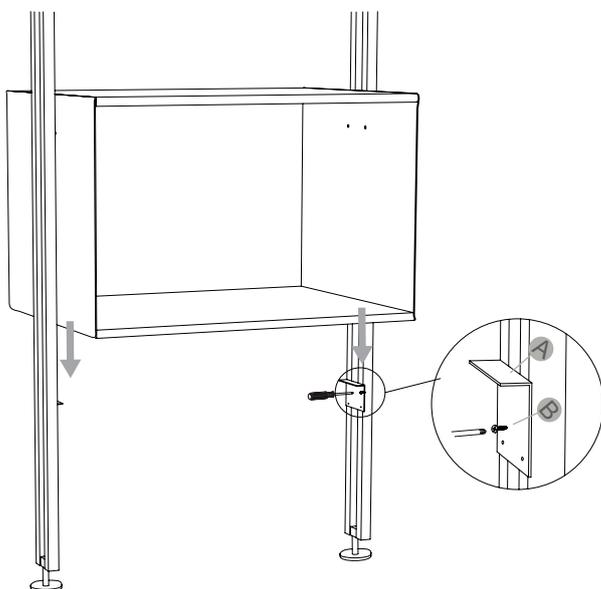

Procedere con il fissaggio utilizzando le viti in dotazione, una volta fissata è possibile svitare e rimuovere i supporti ad "L".  
 Proceed with fixing using the supplied screws, once fixed you can unscrew and remove support "L".

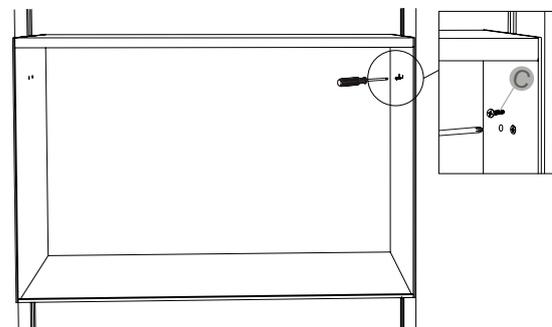

NB: I supporti ad "L" sono forniti esclusivamente per agevolare il montaggio, NON SONO NECESSARI PER LA TENUTA DEL CONTENITORE.

The supports "L" are provided solely to facilitate the mounting, IT IS NOT NECESSARY FOR THE SEALING OF TH CONTAINERS.